


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Г 4-х проводный
видеодомофон

Slinex MS-07M

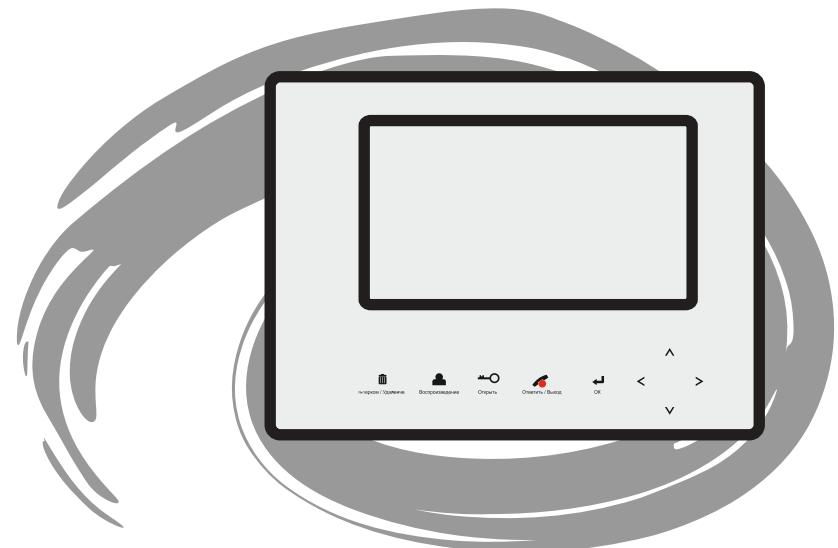

USB Интерфейс и SD Карта
Запись видео и фото
Вход дополнительной камеры
Выход на телевизор или монитор

Ограничение ответственности

Данное руководство пользователя может содержать неточности или опечатки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения к информации, содержащейся в данном документе, а также к комплектации и/или общему описанию изделия без предварительного уведомления.

Условия гарантии

Производитель гарантирует нормальное функционирование системы/изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации при использовании системы/изделия.

Согласно условий ограниченной гарантии, гарантия на данное изделие составляет 24 месяца с момента регистрации продажи.

Гарантийные обязательства дают право покупателю на гарантыйный ремонт (возобновление работоспособности изделия) на протяжении указанного срока, в случаях когда работоспособность нарушается в результате заводского дефекта производителя и покупателем не нарушены условия хранения, транспортирования, установки и эксплуатации изделия

Производитель не несёт гарантых обязательств, а изделиям не предоставляется гарантное обслуживание в случаях:

- * Нарушения целостности комплектности системы/изделия;
- * Нарушения правил установки и/или эксплуатации системы/изделия;
- * При наличии механических повреждений, следов попадания в средину изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых (живых и не живых организмов), пыли, грязи и т.п.
- * Нарушения пломб, стикеров, серийных номеров производителя, наличия механических повреждений, нанесения ущерба в результате нарочных разрушительных и/или ошибочных/случайных (в случае не знания) действий потребителя;
- * Посторонних вмешательств и/или при выполнении ремонтных работ самостоятельно или представителями других организаций;
- * Нанесения ущерба несоответствием электропитающих кабельных сетей, требованиям технических стандартов, а также в случаях перепада напряжения или аварии в электро сетях.

Гарантные обязательства производителя не включают его ответственность за соответствие товара личным требованиям и пожеланиям покупателя.

В случае отсутствия необходимых для ремонта запчастей или комплектующих, производитель оставляет за собой право замены их аналогичными без ухудшения эксплуатационных характеристик. Согласованная с покупателем замена товара производится в случае, если он не может быть отремонтирован. Данные гарантные обязательства не распространяются на источники питания и соединительные шнуры.

Указания по безопасности

Прочтите и сохраните эту инструкцию.

Все работы, связанные с установкой данного продукта, должен выполнять квалифицированный специалист.

Соблюдайте температурный режим, а также используйте источники питания с надлежащими характеристиками.

Используйте прибор при температуре от -10 °C до +60 °C (14 °F – 140 °F) без чрезмерных воздействий указанных крайних значений.

Устанавливать устройство следует на вертикальных поверхностях, не склонных к вибрации или ударам.

Установите устройство вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели и печи.

Установка устройства вблизи устройств бытовой электроники, например, стерео ресивер/усилитель и телевизоры, допускается, если температура окружающей среды не выходит за границы выше упомянутых температур.

Обращайтесь с прибором аккуратно. Не тряслите, так как это может повредить устройство.

Вызывающая панель должна быть защищена от погодных воздействий, не должна подвергаться попаданию прямого солнечного света, воды (дождя), снега.

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства для чистки корпуса прибора. Когда грязь трудно удалить, используйте мягкое моющее средство.

Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. Копирование, дизассемблирование, обратная компиляция и распространение программного обеспечения, поставляемого с устройством, строго запрещается.

Забота об окружающей среде



Если вы видите этот символ на продукте, не выбрасывайте продукт с промышленными и пищевыми отходами.


Утилизация вашего электрооборудования

Пожалуйста, не выбрасывайте этот продукт с промышленными и пищевыми отходами. В некоторых странах или регионах, таких как Европейский союз, создали системы для сбора и утилизации электрического и электронного оборудования. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации об утилизации для вашего региона.

Авторские права

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами, переписана, переведена на другой язык, переделана в любой другой форме, храниться в поисковой системе или передаваться в любой форме и любыми средствами, включая электронные или механические. Запрещена запись или ксерокопирование без предварительного письменного разрешения владельца.

Общее описание

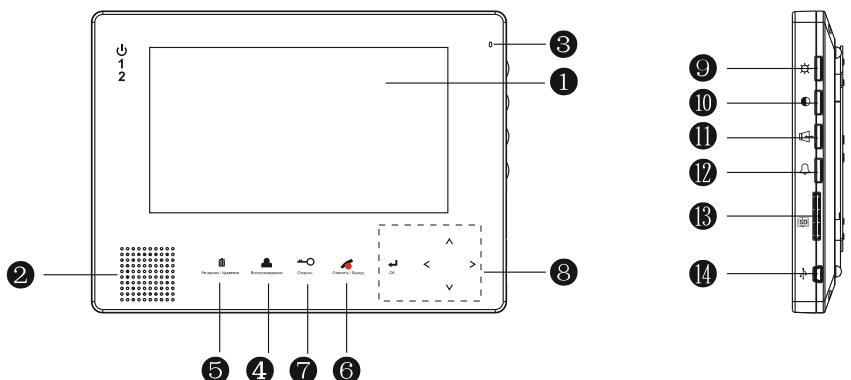

№	Наименование	Описание
1	TFT дисплей	Просмотр изображения
2	Громкоговоритель	Воспроизведение звука
3	Микрофон	Передача звука на вызывную панель
4	Просмотр	Просмотр изображения с вызывных панелей в режиме реального времени.
5	Интерком	Переадресация вызова на другой домофон Произвести вызов по интеркому
6	Ответить	Начать разговор с вызывной панелью или ответить на интерком
7	Открыть	Управление замком
8	Кнопки управления	Управление пунктами меню с помощью этих кнопок
9	Яркость	Джойстик регулировки яркости дисплея
10	Насыщенность	Джойстик регулировки насыщенности дисплея
11	Громкость разговора	Регулировка громкости разговора
12	Громкость вызова	Регулировка громкости мелодии вызова
13	Слот для SD карты	Слот для дополнительной карты памяти SD
14	USB интерфейс	Загрузка мультимедийных файлов, включая MP3, WAV, WMA, MP4, JPG, через USB кабель для передачи данных

Описание LED индикаторов

В левом верхнем углу вы увидите 3 индикатора, их описание смотрите ниже:

Индикатор 3

Индикатор светится, если домофон подключен к сети электропитания. Когда индикатор медленно мигает, то устройство используется в данный момент.

Когда индикатор быстро мигает, то это значит, что другой или другие домофоны в это время используются.



Индикатор 1

Индикатор светится, когда ведется разговор между домофоном и первой вызывной панелью.

Индикатор 2

Индикатор светится, когда ведется разговор между домофоном и второй вызывной панелью.

Обозначение символов

	Просмотр изображения с вызывных панелей в реальном времени
	1. Переадресация звонка на другой домофон. 2. Вызов по интеркому 3. Кнопка удаления (при включенном режиме меню)
	1. Активация режима разговора. 2. Выход и возвращение в предыдущее меню.
	Открытие замка
	Настройка яркости дисплея
	Настройка насыщенности дисплея
	Регулировка громкости разговора
	Регулировка громкости мелодии вызова
	Слот расширения для SD карты
	USB интерфейс
	Прокрутка вверх (режим "меню") Принудительная видеозапись
	Прокрутка вниз (режим "меню") Принудительная фотосъемка
	Прокрутка влево (режим "меню")
	Прокрутка вправо (режим "меню") Просмотр дополнительной видеокамеры
	Подтверждение действий (режим "меню") Переход в режим меню (нажать в режиме ожидания)

Схема подключения


Если вы используете только одну вызывную панель, вы должны подключить её к контактам **CN1**.

Если одна вызывная панель подключена к **CN2** разъему, монитор будет отображать темный экран, когда вы попытаетесь просмотреть изображение с первой вызывной панели путём нажатия кнопки .

Обратите внимание на то, что часть, обведенная пунктирной линией, может отсутствовать, если устройство подключается напрямую к сети электропитания. В этом случае вам придётся только подсоединить шнур питания к розетке.

Оба разъема (обозначены как **CN1** и **CN2**) имеют следующие цветовые обозначения:


1. Красный: DC 12 В
2. Белый: Аудио
3. Чёрный: Общий
4. Жёлтый: Видео

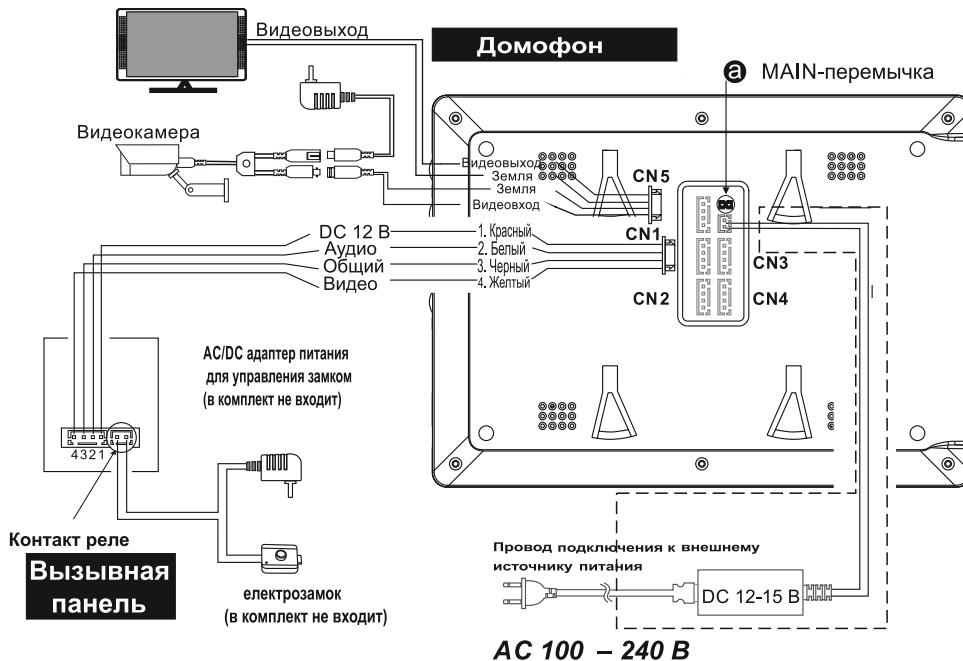

Если домофон работает в режиме мастера, то MAIN-перемычка должна быть установлена.

Если домофон работает как ведомый и подключается последовательно к ведущему домофону (к мастеру), то перемычка должна быть снята.

Обозначение разъемов и проводов на обратной стороне домофона

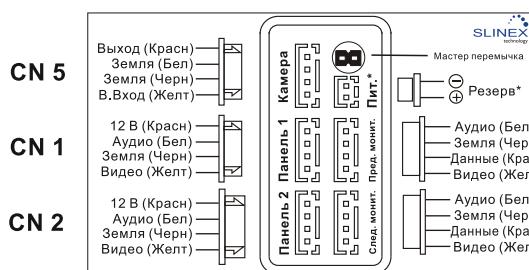

CN 5 - Подключение дополнительной камеры и видеовыхода

* - для моделей со встроенным источником питания, может отсутствовать

CN 4


CN 3 - Подключение вызывной панели

Если вы используете две вызывные панели (например, возле входной двери и возле задних ворот), вы должны использовать **CN1** и **CN2** разъемы. Оба разъема для подключения двух вызывных панелей показаны на картинке ниже. Имейте ввиду, что есть возможность подключать до четырех домофонов к двум вызывным панелям.

Обратите внимание, что внешний блок питания может отсутствовать, если он встроен в устройство. В этом случае просто подключите шнур питания к розетке.

Оба разъема (обозначены как **CN3** и **CN4**) имеют следующие цветовые обозначения:

- A. Белый: Аудио B. Чёрный: Общий C. Красный: Информационный D. Жёлтый: Видео

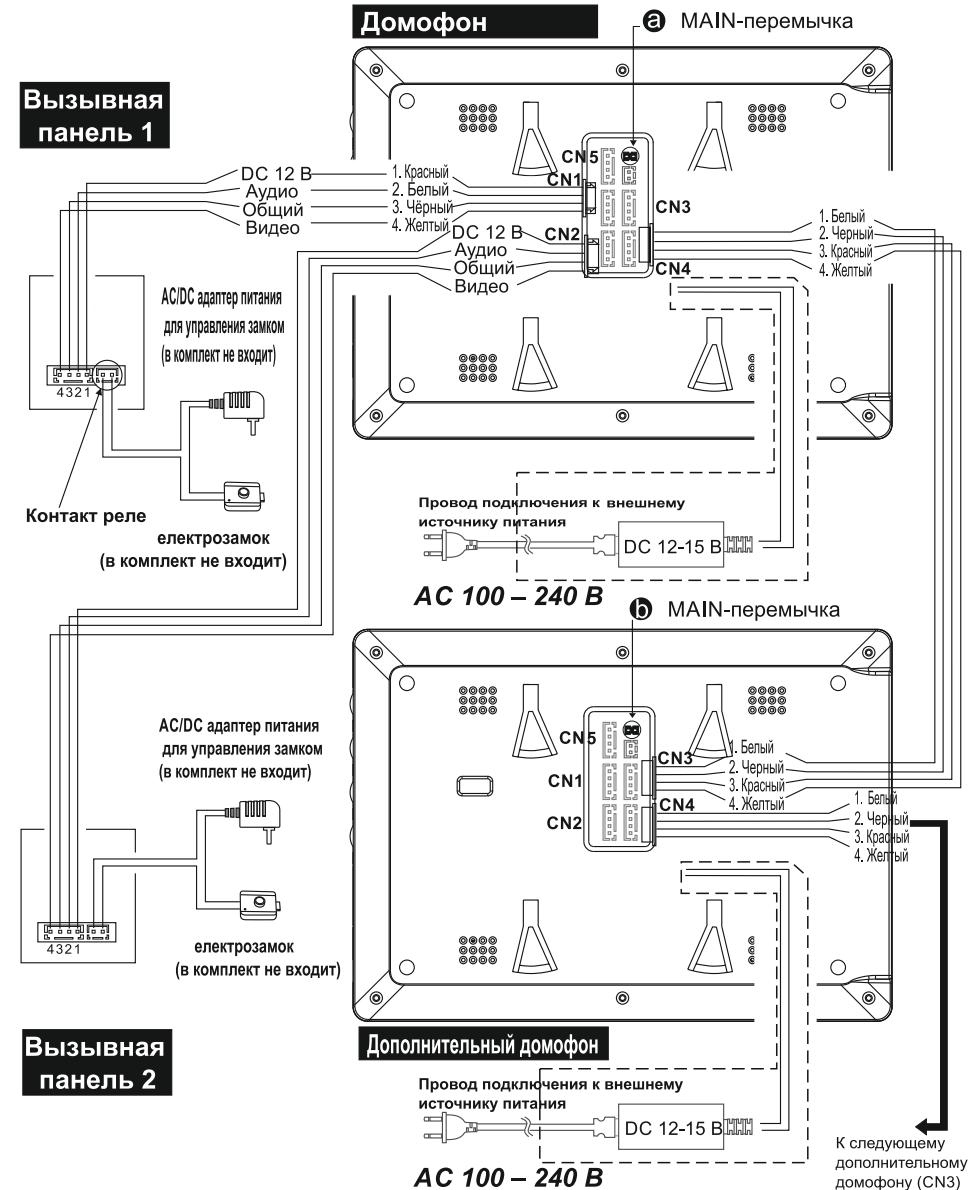

Примечания к проводным соединениям

i Замок не входит в комплект, вы можете приобрести его отдельно.

i Домофон поддерживает схему с N.O. контактами управления замком – это значит, что, после нажатия на кнопку открытия, реле замыкается и замок открывается.


i Вы должны подключить две вызывных панели к главному домофону. Разъем, обозначенный как **CN1**, используется для первой вызывной панели и **CN2** – для второй вызывной панели. Подключение других домофонов происходит последовательно один за другим. Дополнительные домофоны в системе подключаются к главному от разъема **CN4**.

i Будьте внимательны, MAIN-перемычка сделана для установки режимов домофона (смотрите стр. 5 – 6). Домофон будет находиться в системе как главный, если вы установите **MAIN-перемычку**. Если домофон используется как дополнительный, **MAIN-перемычка** снимается.

! Имейте ввиду, что устройство может подключаться к источнику с широким диапазоном переменного напряжения: от 100 до 240 В.
Перед установкой домофона следует отключить его от сети питания



! Данный домофон имеет возможность подключения к нему внешней видеокамеры и аналогового монитора. Монитор и камера запитываются отдельно и подключаются к разъему CN5 по схеме, представленной на ниже:

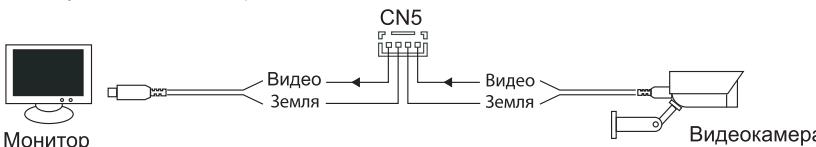

i Рекомендации по использованию проводов:

1. 4-х жильный провод,
2. Рекомендуемое сечение провода и максимальная дистанция для подключения вызывной панели к домофону

20 м – 4×0,2 мм
50 м – 4×0,5 мм
80 м – 4×0,8 мм

3. Провода подключаются следующим образом



Эксплуатация

Вызов с вызывной панели

* Обратите внимание, что подключение двух вызывных панелей требует два входа для панелей

Режим ожидания

Посетитель нажимает на кнопку вызова на первой вызывной панели



▼ Будет играть мелодия вызова (слышна как на домофоне, так и на панели)

Изображение посетителя автоматически появится на дисплее домофона



Нажмите кнопку для ответа



▼ Вызов прекращается

Начался разговор между домофоном и вызывной панелью

▼ Длительность разговора составляет 120 секунд

Нажмите кнопку «Открыть»



Сработает реле панели

Посетитель нажимает на кнопку вызова на второй вызывной панели



Примечание:

Если нажать на кнопку вызова одновременно на двух вызывных панелях, то будет отображаться картинка с панели, кнопка которой была нажата первой, если не нажать кнопку вызова ещё раз. После того, как домофон перейдет в режим ожидания, индикации о вызове, на который не было ответа, на домофоне не будет.

Примечание:

Домофон автоматически перейдет в режим ожидания, если вы не ответили на входящий вызов в течении 60 секунд.



Конец

i Изображение и звук с вызывной панели будут работать в течении 20 секунд после нажатия кнопки открытия – это позволяет убедится, что дверь открылась и посетитель вошел.

Просмотр

* Обратите внимание, что подключение двух вызывных панелей к одному домофону позволяет контролировать две точки прохода.

Режим ожидания



Примечание:

Если вы используете одну вызывную панель для режима просмотра, вы также можете выйти из режима просмотра, нажав кнопку «Просмотр» повторно.

Если вы используете две вызывные панели, но изображения со второй вызывной панели в режиме просмотра нет, то решить эту проблему можно следующим образом: отсоедините устройство от источника питания на несколько секунд, затем подключите обратно.

Если вы используете несколько домофонов, вы также можете активировать режим просмотра на дополнительных домофонах. На них изображение будет передаваться с вызывных панелей которые подключены к основному главному монитору.

Если во время просмотра посетитель нажмет кнопку вызова на любой вызывной панели, то режим просмотра отключится, на дисплее появится видеоизображение посетителя и будет слышна мелодия вызова. Вы можете нажать кнопку «Ответить» для начала разговора с посетителем.

Для более детальных инструкций смотрите раздел «Вызов с вызывной панели» на стр 8.

Переадресация вызова

Для примера используются 2 домофона



Примечание:

Для открытия замка или разговора, смотрите «Вызов с вызывной панели» на стр 8.

Внутренняя связь

Для примера используются 2 домофона



Примечание:


Если в режиме внутренней связи посетитель нажмет кнопку вызова на любой вызывной панели, режим **внутренней связи** отключится, и на дисплее появиться видеоизображение посетителя, и будет слышна мелодия вызова.

Вы можете нажать кнопку «Ответить» для начала разговора с посетителем. Для более детальных инструкций смотрите «Вызов посетителя» на 8 странице.

Примечание:

Если вы используете только один домофон и в режиме ожидания активируете режим внутренней связи нажатием кнопки интеркома , то ничего не произойдет, кроме как Индикатор 3 в верхнем левом углу начнет медленно мигать. Это значит, что вы не сможете войти в режим меню. Обратите внимание, для того, чтобы войти в меню когда Индикатор 3 мигает в режиме вызова по интеркому, то вам необходимо нажать кнопку повторно.

Функции меню

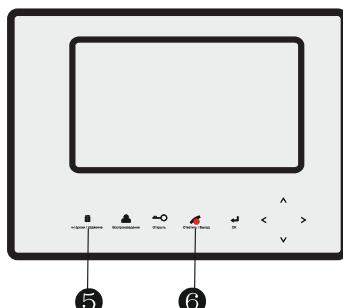

Примечание:

Кнопки на лицевой панели имеют двойную функциональность: главную и дополнительную (5 6 на картинке слева). Для основных функций, обратитесь к 8-10 странице. После входа в режим меню активируются дополнительные функции (смотрите и на стр. 4) и кнопки навигации.

Домофон переходит в режим ожидания, если он не будет использоваться в течении 45 сек.

Режим ожидания

Кнопка «Вход» используется для:

- доступа к меню
- подтверждения и сохранения настроек

Кнопка «Выход» используется для:

- выхода из меню
- отмены изменений

Режим меню (Структура меню, названия пунктов и их последовательность, могут отличаться от приведенных ниже, в связи с выходом новых ревизий, постоянной модернизацией и улучшением функциональности устройства)



Рис. 1

В режиме меню нажмите кнопки навигации влево вправо для выбора одного из пунктов меню **НАСТРОЙКИ, ФУНКЦИИ, ЗАПИСИ, МУЛЬТИМЕДИЯ**.

Для перехода в выбранный пункт, необходимо нажать кнопку «Вход» (Рис. 1).

Нажатие кнопки «Выход» вернет домофон из текущего пункта меню в предыдущий.


Настройки



Для выбора необходимого языка, нажмите кнопки и , затем нажмите для выбора и нажмите еще раз для подтверждения.

English
Русский

Для установки времени и даты нажмите и , затем нажмите для подтверждения и кнопку для выхода.

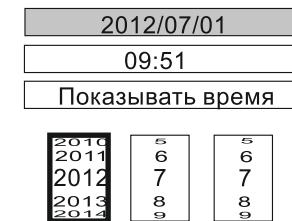

Для установки даты, установите необходимый год, месяц и число. Затем установите текущее время. Также в этом меню можно выбрать включение и отключение показа текущего времени в режиме ожидания.



В разделе «Память», нажимая кнопки и , выберите место для сохранения видео и фото, с вызывных панелей и дополнительной камеры.

Внутренняя память
SD карта


В разделе сброса настроек по умолчанию, нажмите сначала клавишу , и затем кнопку для выхода. После чего настройки вернутся к заводским, которые приведены в таблице ниже:

№.	Название	Значение
1	Язык	English
2	Время	2013/02/20
3	Память	Внутренняя память
4	Запись	Видео
5	Мелодия	По умолчанию
6	Не беспокоить	Выключено
7	Камера	Выключено

Функции



ЗАПИСЬ: Установка режима сохранения видеозаписи или фотографий с вызывных панелей, на встроенную и внешнюю память.



МЕЛОДИЯ: Выбор встроенной мелодии вызова или любой мелодии mp3. При установке записи видеороликов и внутренних вызовах, выбор ограничен только встроенными мелодиями.



НЕ БЕСПОКОИТЬ: Установка времени для режима «Не беспокоить». Выберите начало времени беззвучного режима кнопками ▼ и ▲, затем выберите окончание времени беззвучного режима, и нажатием кнопки ← сохраните установки. Для выхода нажмайте ☎ .

Время начала	23:30
Время окончания	06:25
Вкл/Выкл	
18 19 20 21 22	35 36 37 38 39

КАМЕРА: Установка времени записи по расписанию. Для установки нажмайте кнопки ▼ и ▲, затем нажмите ← для сохранения настроек. Кнопку ☎ нажмайтe для выхода.

Время начала	23:30
Время окончания	06:25
Вкл/Выкл	
18 19 20 21 22	35 36 37 38 39


Записи



Каждый раздел имеет подразделы видео и фотографий. Файлы хранятся в соответствующих разделах в порядке возрастания от самых старых к самым новым.




Выберите необходимый файл, и нажмите кнопку ↗ для воспроизведения. Нажимайте кнопки ▲ и ▾ для регулировки громкости, и кнопки ◀ и ▶ , для перехода к следующему или предыдущему файлу. Для удаления файлов нажмите кнопку ⌛ и выберите необходимую опцию для удаления выбранного файла, или всех файлов сразу.

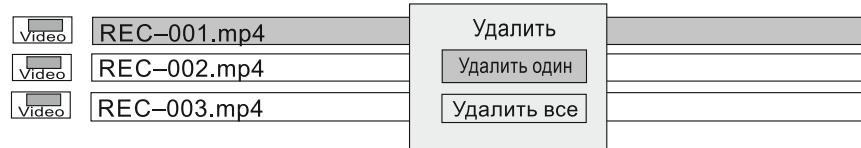


Мультимедия



Выберите необходимый файл, и нажмите кнопку ↗ для воспроизведения. Нажимайте кнопки ▲ и ▾ для регулировки громкости, и кнопки ◀ и ▶ , для перехода к следующему или предыдущему файлу. Для удаления файлов нажмите кнопку ⌛ и выберите необходимую опцию для удаления выбранного файла, всех файлов сразу или установки этого файла в качестве мелодии вызова.

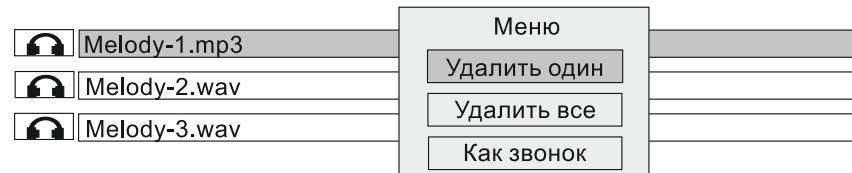

Просмотр дополнительной камеры

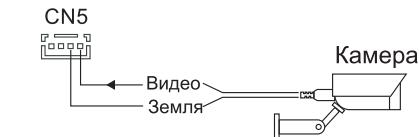

Требования:

- Подключите внешнюю видеокамеру по схеме.
- Активация просмотра осуществляется из режима ожидания.

Нажмите кнопку для просмотра внешней камеры

Просмотр изображения с дополнительной видеокамеры.


Видеокартина

Нажмите кнопку для возврата в режим ожидания.

Конец.

И Если к Вам пришёл посетитель и нажал кнопку на вызывной панели, то режим просмотра с дополнительной видеокамеры завершится, так как вызов с вызывных панелей имеет больший приоритет. Затем Вы сможете начать разговор с посетителем, нажав кнопку «Ответить».


Использование SD карты

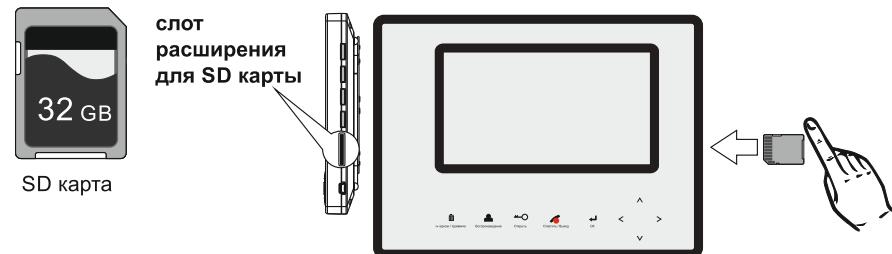

В правой части домофона находится слот для SD карты. Вы можете использовать SD карты для хранения изображений. Максимальная емкость карты не должна превышать 64 Гб.

- Чтобы вставить карту, поверните ее золотыми контактами к пользователю и вставьте ее в слот до щелчка. Для извлечения карты, нажмите на нее – карта немного вылезет из слота. После этого ее можно извлечь.
 - Если вы не используете SD карту, все медиафайлы (видео, фото, музыка) будут сохраняться на внутреннюю флеш память.
 - После того, как вы вставите SD карту, все медиафайлы будут записываться на неё, а не на внутреннюю память.
 - В режиме «Просмотр видео»/«Просмотр фото»/«Воспроизведение музыки» с SD картой внутри, вы можете просматривать только те файлы, которые находятся на SD карте. Для просмотра медиафайлов, расположенных на внутренней памяти, извлеките SD карту.
5. Когда SD карта в устройстве, в режиме «Просмотр видео»/«Просмотр фото»/
 «Воспроизведение музыки», в нижнем правом углу дисплея вы увидите иконку с замком, которая обозначает, что все медиафайлы записываются на SD карту.

USB Интерфейс

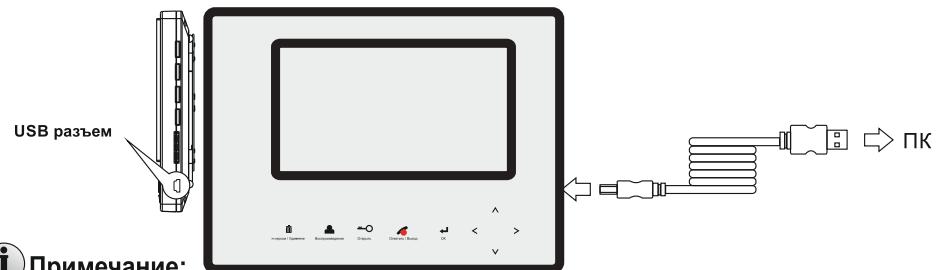

И Примечание:
Если вы хотите загрузить файлы формата JPEG, MP3, WMA, WAV, используйте USB кабель, который поставляется в комплекте.

В режиме ожидания подключите устройство к компьютеру с помощью USB кабеля,
На экране будет отображаться USB иконка (как на картинке ниже):



USB

Если не использовать SD карту, как просмотреть файлы на ПК? Следуйте следующим
указаниям:

Откройте «Мой компьютер», вы найдете дополнительное устройство «Съемный диск G:»



«Мой компьютер»



«Съемный диск G:»

На съемном диске, Вы увидите такие папки:



CAM



DOOR1



DOOR2



MEDIA

Примечание:

Если SD карта внутри, когда вы подключили устройство к ПК через USB кабель, то после открытия
«Мой компьютер», вы увидите дополнительное устройство «Съемный диск H:». Откройте его.



«Съемный диск H:»

Вы увидите следующее:



CAM



DOOR1



DOOR2



MEDIA

Далее каждая папка CAM, DOOR1 и DOOR2, содержит вложенные подпапки:



PICTURE



VIDEO

А папка MEDIA содержит следующие вложенные подпапки:



MUSIC




PICTURE



VIDEO


Инсталляция домофона

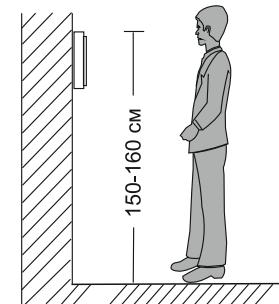


Примечание:

- Избегайте установки устройства вблизи источников излучения: телевизора, приемника и пр.
- Техническое обслуживание должно быть выполнено квалифицированным специалистом.
- Избегайте сильной тряски, ударов и падений, иначе внешние воздействия могут повредить устройство.
- Выберите оптимальную позицию для установки домофона, во избежание дискомфорта.
- Отключите питание перед установкой.
- Устанавливайте домофон на расстоянии не менее 50 см от источников питания, для избежания наводок и помех.
- Устанавливайте подальше от воздействия электромагнитных полей и сильной влажности.

Установите устройство следующим образом:

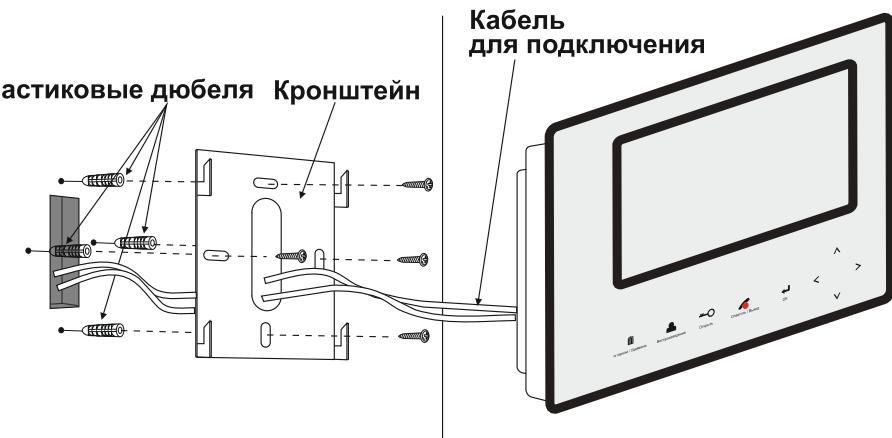


Спецификация

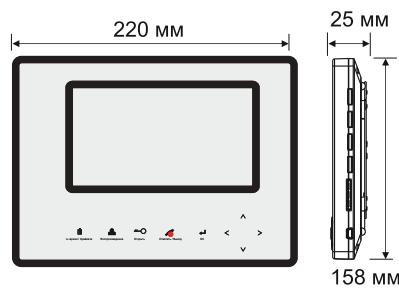

Дисплей	Цветной 7" TFT LCD (16:9)
Разрешение	800 × 480 (RGB)
Видео система	PAL/NTSC совместимая
Режим связи	Дуплексная связь
Длительность разговора	120 секунд
Потребление питания в режиме ожидания	200 мА (макс)
Потребление питания в рабочем режиме	500 мА (макс)
Источник питания	AC 100 – 240 В
Рабочая температура	-10 °C – +55 °C
Установка	Накладной тип монтажа
Внутренняя память	352 Мб
Формат файлов	JPEG, MPEG4
Внешняя память	SD карта до 64 Гб

Комплект поставки

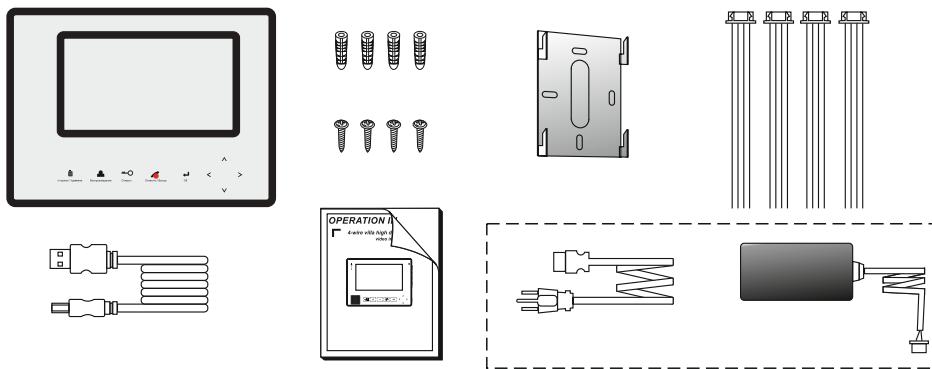

Домофон

- Домофон ----- 1 шт.
 - Пласт, дюбеля ----- 4 шт.
 - Шурупы ----- 4 шт.
 - Кронштейн ----- 1 шт.
 - MAIN-перемычка ----- 1 шт.
 - Соединительный шнур ----- 4 шт.
 - USB кабель ----- 1 шт.
 - Инструкция ----- 1 шт.
- Внешний источник питания ----- 1 шт.
- Шнур питания ----- 1 шт.

* Обратите внимание, что внешний источник питания и шнур может не входить в комплект поставки если он уже встроен в устройство.